SAMSUNG

SM-T535

# Kasutusjuhend

www.samsung.com

# Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

# Juhendavad ikoonid

**Hoiatus**: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele

**Ettevaatust**: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

**Märkus**: märkused, nõuanded või lisainfo

# Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

# Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

# Sisukord

## Alustamine


7 Seadme osad
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
11 Aku laadimine
14 Mälukaardi sisestamine
16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
16 Seadme hoidmine
17 Seadme lukustamine või lukustuse avamine
17 Helitugevuse reguleerimine
17 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi


## Põhiline


18 Indikaatorikoonid
19 Puuteekraani kasutamine
23 Ekraani pööramine
23 Peopesa liigutused
25 Mitmikakna kasutamine
28 Teavituste paneel
29 Avaleht
32 Rakenduste ekraan
33 Rakenduste kasutamine
34 Spikker
34 Teksti sisestamine
36 Ühendamine Wi-Fi-võrguga
38 Kontode seadistamine
39 Failide ülekandmine
40 Seadme kaitsmine
41 Seadme täiendamine


## Side


42 Telefon
47 Kontaktid
51 Sõnumid
52 E-post
53 Gmail
54 Hangouts
55 Google+
55 Photos


## Veeb ja võrgustik


56 Internet
58 Chrome
59 Bluetooth
60 Screen Mirroring

## Meediumid

61 Muusika
63 Kaamera
68 Galerii
72 Video
73 YouTube

## Rakendused ja meediumipoed

74 Play pood
75 Samsung GALAXY Apps
75 Play raamatud
76 Play filmid ja telesaated
76 Play muusika
76 Play mängud
76 Play kiosk

## Utiliidid

77 Memo
78 S Planeerija
80 Dropbox
81 Cloud
81 Drive
82 Hancom Office Viewer
84 Alarm
85 Maailmakell
86 Kalkulaator
86 S Voice
87 Google
87 Häälotsing
88 Minu Failid

## Reisimine ja asukohad

90 Maps

## Seaded

91 Seadetest
91 ÜHENDUSED
95 SEADE
100 JUHTIM.
102 ÜLDINE
105 Google'i seaded

## Lisa

106 Tõrkeotsing
111 Aku eemaldamine

# Alustamine

## Seadme osad

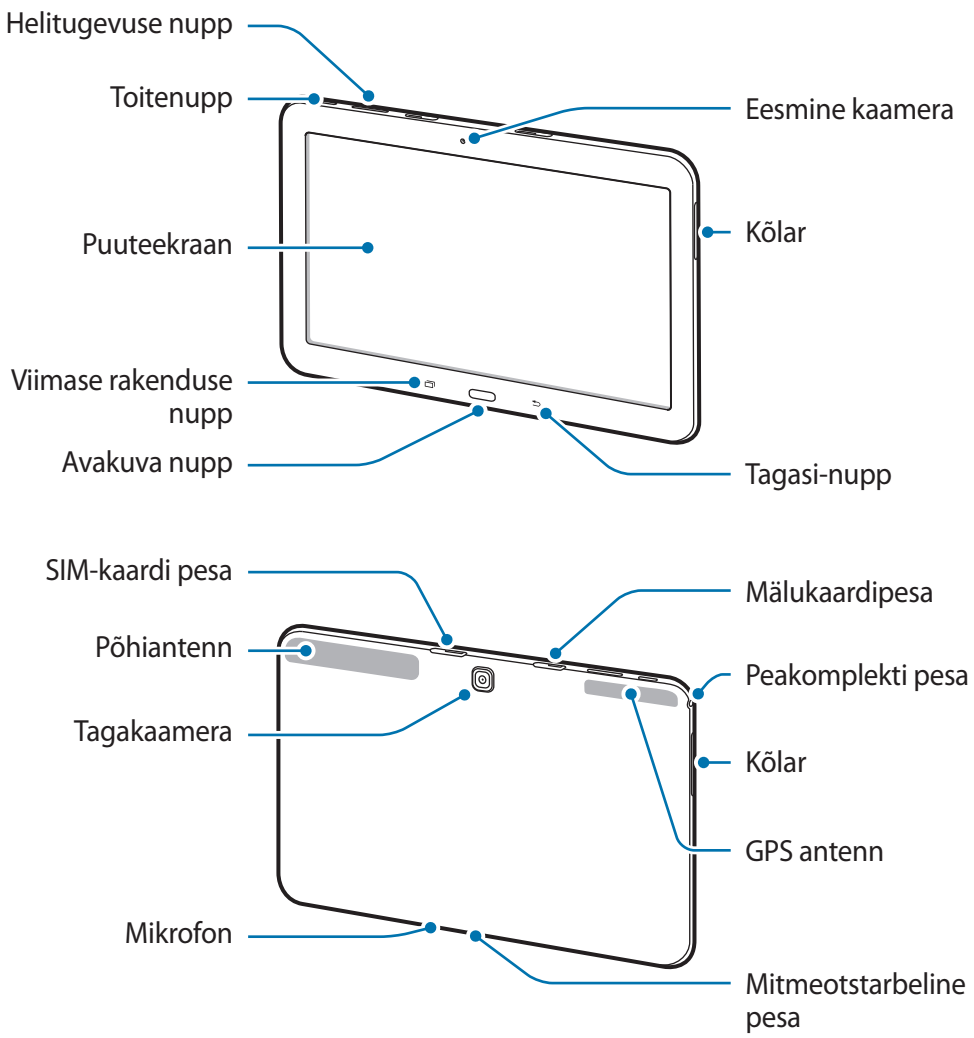

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

# Nupud

| Nupp | Funktsioon |
|---|---|
| **Toide** | • Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.<br>• Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral.<br>• Vajutage seadme lukustamiseks või lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis. |
| **Hiljutised rakendused** | • Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. |
| **Avakuva** | • Vajutage avalehele naasmiseks.<br>• Vajutage ja hoidke avalehel Google otsingu käivitamiseks. |
| **Tagasi** | • Toksake eelmisele lehele naasmiseks. |
| **Helitugevus** | • Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks. |

# Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

# SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

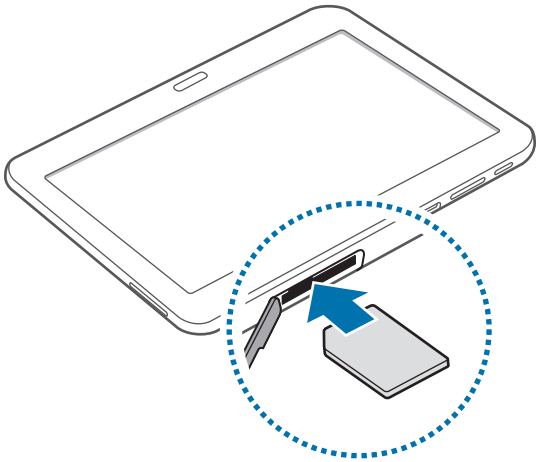

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

## SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

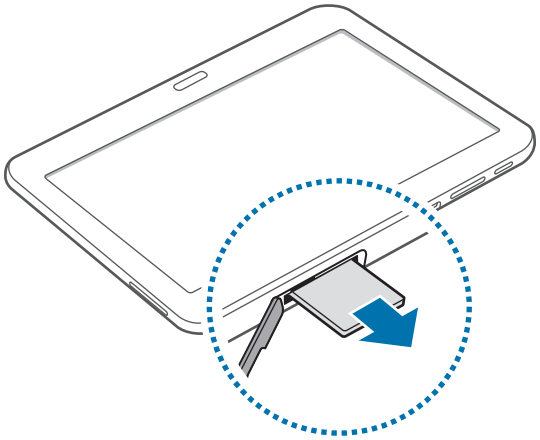

3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

# Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

## Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

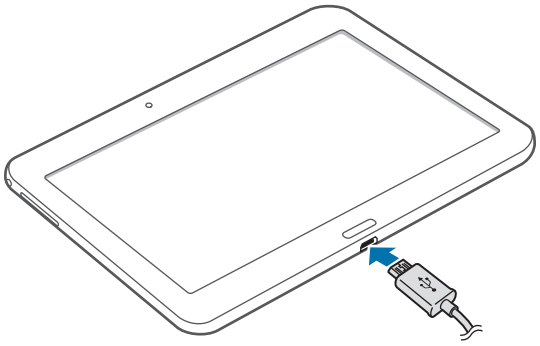

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

### Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb

Laetud

## Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on suvandid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

# Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **SD-kaart**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

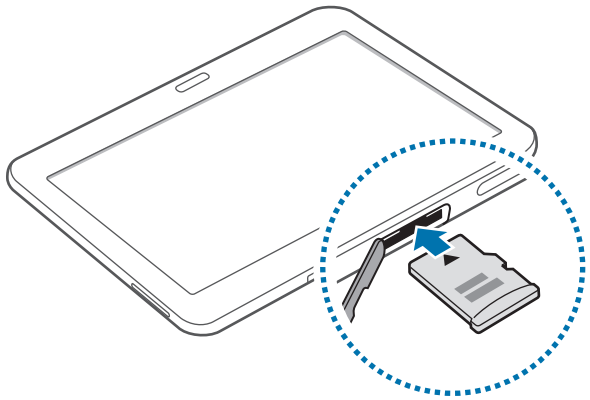

4 Sulgege mälukaardi pesa kate.

## Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel → **Seaded** → **ÜLDINE** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

## Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel → **Seaded** → **ÜLDINE** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-KAARDI VORMINDAMINE** → **KUSTUTA KÕIK**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

# Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraanile kuvatud juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

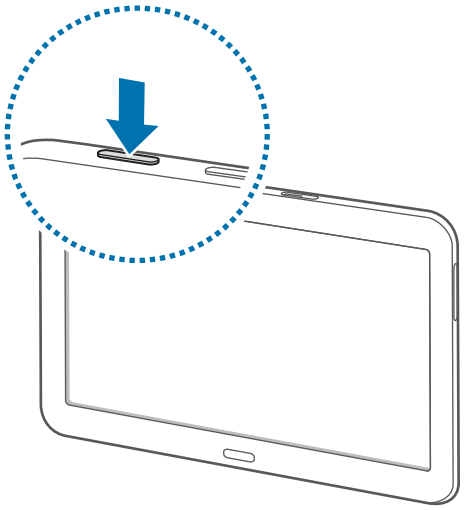

- Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

# Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

# Seadme lukustamine või lukustuse avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda kindlaksmääratud aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule kui puuteekraan on välja lülitatud, toksake ekraanil kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega mistahes suunas.

# Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu vasakule või paremale.

# Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu vasakul kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

# Põhiline

## Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Signaali pole |
| | Signaali tugevus |
| | Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda) |
| | GPRS-võrk ühendatud |
| | EDGE-võrk ühendatud |
| | UMTS-võrk ühendatud |
| | HSDPA-võrk ühendatud |
| | HSPA+-võrk ühendatud |
| | LTE-võrk ühendatud |
| | Wi-Fi on ühendatud |
| | Bluetooth-funktsioon aktiveeritud |
| | GPS aktiveeritud |
| | Kõne pooleli |
| | Vastamata kõne |
| | Veebiga sünkroonitud |
| | Uus teksti-või multimeediasõnum |
| | Alarm aktiveeritud |
| | Vaigistusrežiim aktiveeritud |

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Vibratsioonirežiim aktiveeritud |
| | Lennurežiim aktiveeritud |
| | Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik |
| | Aku laetuse tase |

# Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

# Sõrmede kasutamine

## Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

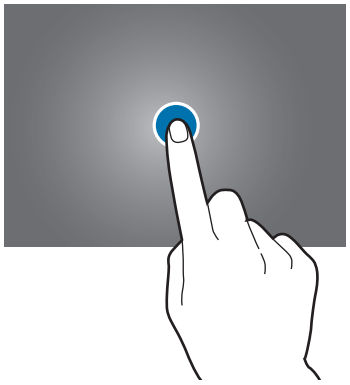

## Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele suvanditele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundit.

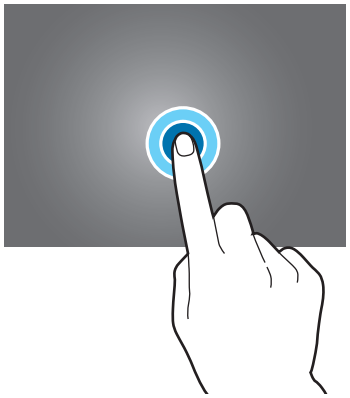

## Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

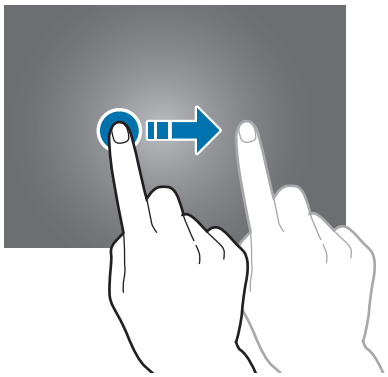

## Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topelttoks. Naasmiseks tehke uuesti topelttoks.

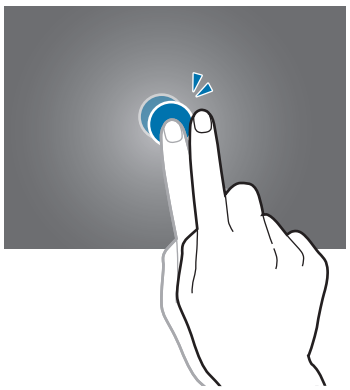

## Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

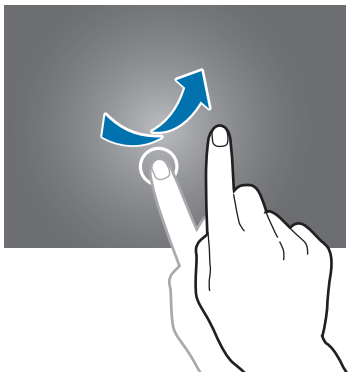

## Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

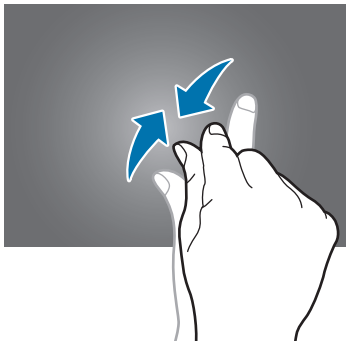

# Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

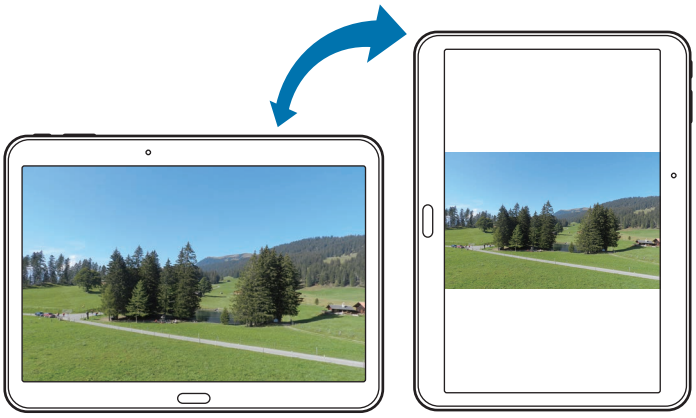

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani.

# Peopesa liigutused

Kasutage seadme juhtimiseks peopesa liigutusi ja puudutage ekraani.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et peopesa liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel → **Seaded** → **JUHTIM.** → **Pihuga liigutamine** ja lohistage seejärel **Pihuga liigutamine** lüliti paremale.

## Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

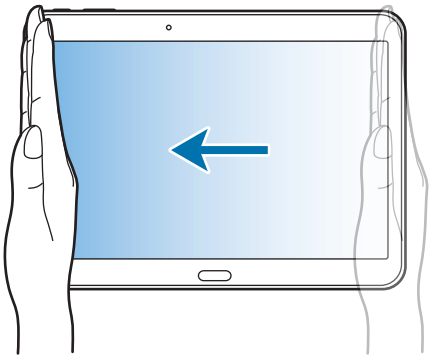

## Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

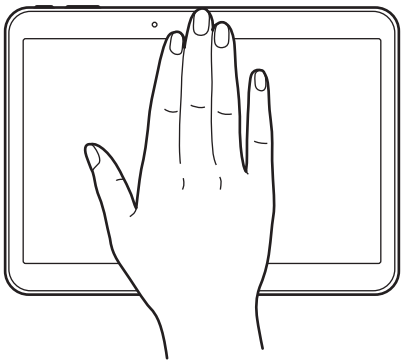

# Mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni mitme rakenduse samaaegseks jooksutamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult mitmikakna salve rakendused.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Multi Window kasutamiseks toksake avalehel → **Seaded** → **SEADE** → **Mitmikaken** ja lohistage **Mitmikaken** lüliti paremale.

## Jaosekraan-mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni jaosekraanil rakenduste jooksutamiseks.

### Jaosekraan-mitmikaknas rakenduste käivitamine

1 Lohistage sõrme ekraani paremast servast ekraani keskele. Samuti võite toksata ja hoida .

Mitmikakna salv kuvatakse ekraani paremas pooles.

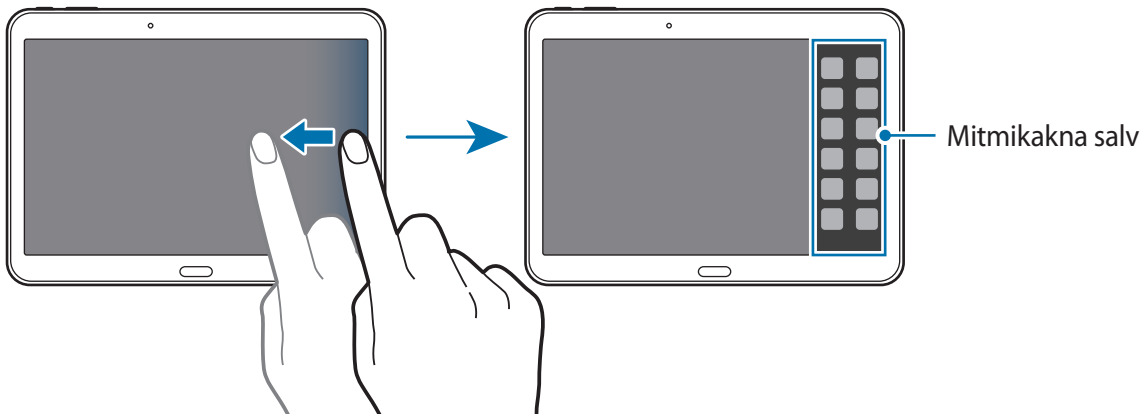

2 Toksake ja hoidke mitmikakna salves rakenduse ikooni ja lohistage see seejärel ekraanile.

Vabastage rakenduse ikoon, kui ekraan muutub siniseks.

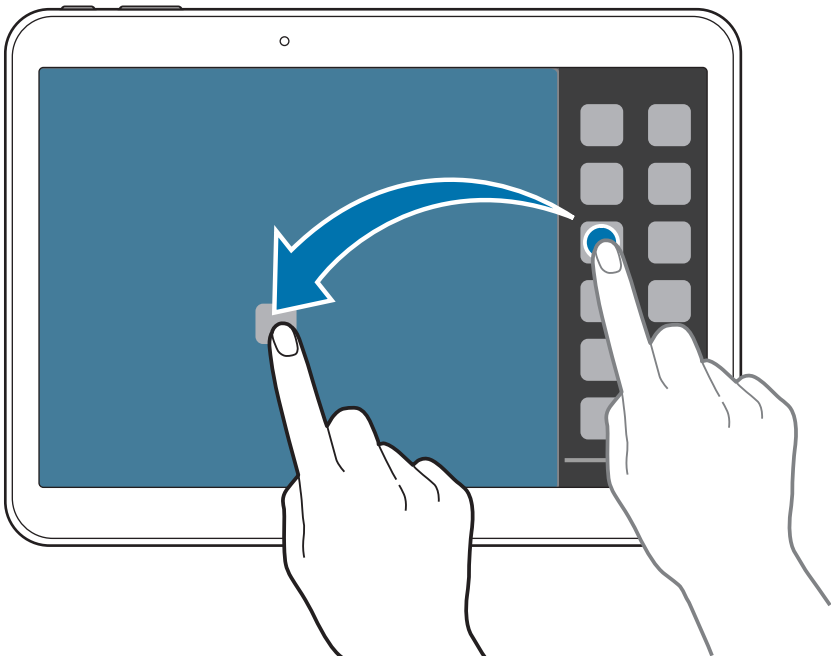

3 Toksake ja hoidke mitmikakna salves muud rakenduse ikooni ja lohistage see seejärel ekraanile.

## Sisu jagamine rakenduste vahel

Pukseerimise abil saate rakenduste vahel, nagu **E-post** ja **Internet** lihtsalt jagada teksti või pilte.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

1 Käivitage jaosekraan-mitmikaknas korraga **E-post** ja **Internet**.

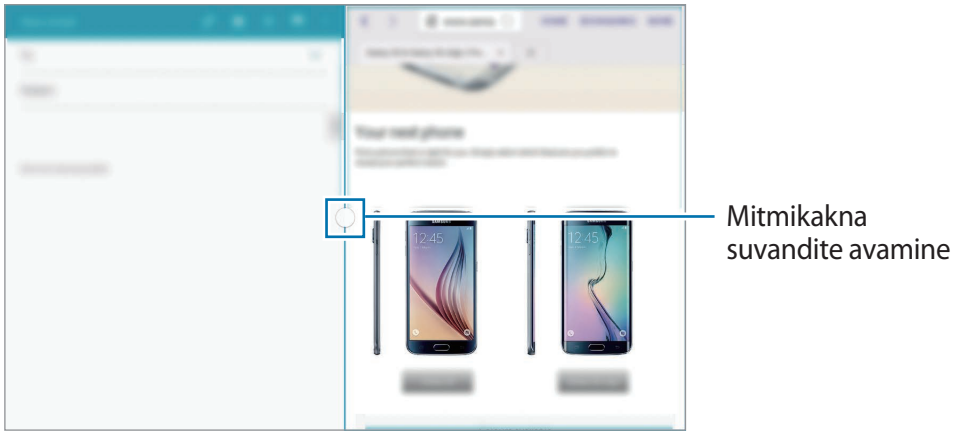


2 Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi ja toksake seejärel .

Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi, et avada järgmisi suvandeid:

- : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.
- : üksuste nagu piltide, teksti või linkide lihtne jagamine rakenduste akende vahel pukseerimise abil.
- : akna maksimeerimine.
- : sulge rakendus.

3 Toksake ja hoidke interneti aknas üksust ning lohistage see asukohta e-posti aknas.

# Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake seejärel , et kasutada järgnevaid suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine või dekaktiveerimine.
- **Asukoht**: GPS-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pöördumine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.

- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Mitmik-aken**: seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.
- **Mobiilne kuumkoht**: Wi-Fi modemi funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Screen Mirroring**: ekraanipeegelduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Nutikas olek**: nutika oleku funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Energia-sääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine.
- **Mitte segada**: blokeerimisrežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik teavitused. Et valida, millised teavitused blokeeritakse, toksake **Seaded** → **SEADE** → **Helinad ja teavitused** → **Mitte segada**.
- **Lennu-režiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli suvandite ümber korraldamiseks avage teavituste paneel, toksake → , toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

# Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Üksuste ümberkorraldamine

### Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel , toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

### Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

### Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

## Paneelide ümberkorraldamine

### Uue paneeli lisamine

Suruge sõrmed ekraanil kokku ja toksake .

### Paneeli teisaldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

### Paneeli eemaldamine

Suruge ekraanil sõrmed kokku, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

## Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

1 Toksake avalehel tühjal alal ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Taustpildid** → **Avaleht**.

2 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.

3 Valige pilt, muutke vajadusel raami suurust ja seadke see taustpildiks.

## Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad avalehel mugavaid funktsioone ja teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning toksake seejärel **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Pange see soovitud kohta, lohistage vajadusel suuruse muutmiseks paneeli ja toksake seejärel vidina asukoha salvestamiseks ekraanil.

# Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustiku vaates.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

## Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **Val.** Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel korralduse salvestamiseks .

## Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

## Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **GALAXY Apps**.

## Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

## Rakenduste keelamine

Toksake ⋮ → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige keelamiseks rakendus.

Rakenduse lubamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **VALMIS**.

- Allalaaditud rakendusi ja teatud seadmega kaasasolevaid vaikerakendusi ei saa keelata.
- Kui kasutate seda funktsiooni, kaovad keelatud rakendused rakenduste ekraanilt, kuid hoitakse endiselt seadme mälus.

# Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

## Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Teatud rakendused on rühmitatud kaustadesse. Toksake kausta ja toksake seejärel avamiseks rakendust.

## Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Hiljutiste rakenduste loendi avamiseks toksake ▭.

Valige avamiseks ikoon.

## Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Toksake ▭ → **Tegumihaldur**, seejärel toksake rakenduse sulgemiseks selle kõrval **LÕPETA**. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **LÕPETA KÕIK**. Samuti võite toksata ▭ → **Sulge kõik**.

# Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks kategooria.

Kategooriate sorteerimiseks tähestiku järgi toksake → **Sordi nime järgi**.

Märksõnade otsimiseks toksake .

# Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

## Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Klaviatuuri valimine** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

## Samsungi klaviatuuri kasutamine

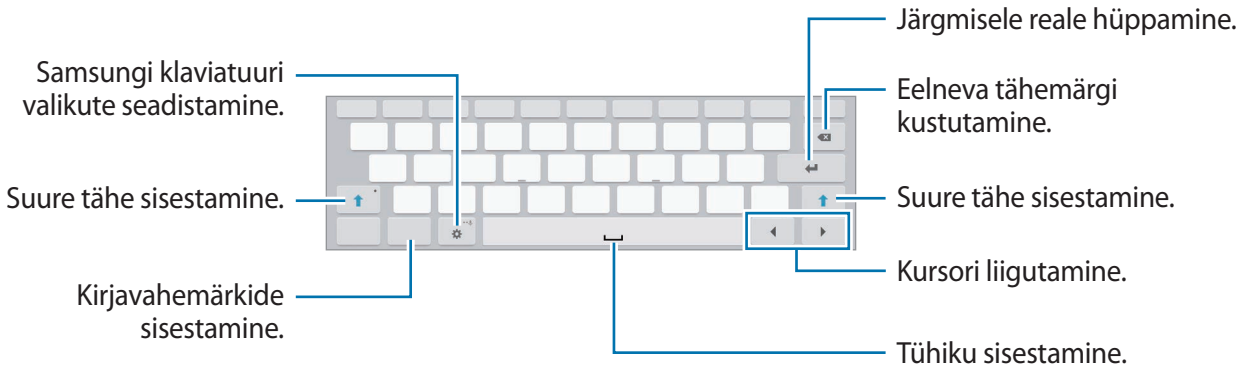

## Suure tähe sisestamine

Toksake ⇧ enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

## Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ⚙ ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks ⌨.

Toksake ja hoidke ujuval klaviatuuril all vahekaarti ning liigutage ujuv klaviatuur teise asukohta.

## Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

## Käsitsi kirjutamine

Toksake ja hoidke ⚙, toksake T✎ ja seejärel kirjutage sõna sõrme abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

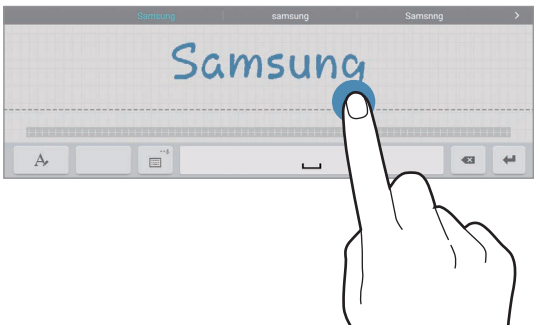


See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

## Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel → **Kleebi**.

# Ühendamine Wi-Fi-võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 91)

## Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

## Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi**-lüliti paremale.

Valige võrk tuvastatud Wi-Fi-võrkude loendist, sisestage vajadusel parool ja toksake seejärel **ÜHENDA**. Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

## Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendi allosas **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi valikus **Võrgu SSID**, valige turvalisuse tüüp ja sisestage parool juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **ÜHENDA**.

## Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasa arvatud hetkel kasutatav võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **UNUSTA**.

# Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood**, vajavad Google'i kontot, **GALAXY Apps** vajab aga Samsungi kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

## Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontole sisselogimiseks või Google'i konto registreerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Seejärel sisestage sisselogimiseks oma e-posti aadress või toksake **Võite ka uue konto luua** ning järgige konto loomiseks ekraanil olevaid juhiseid. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

## Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Kontod**, valige menüüst **Minu kontod** kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel ⋮ → **Eemalda konto**.

# Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

## Ühendamine rakendusega Samsung Kies

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

## Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

## Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

# Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie seadmes olevatele isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

## Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

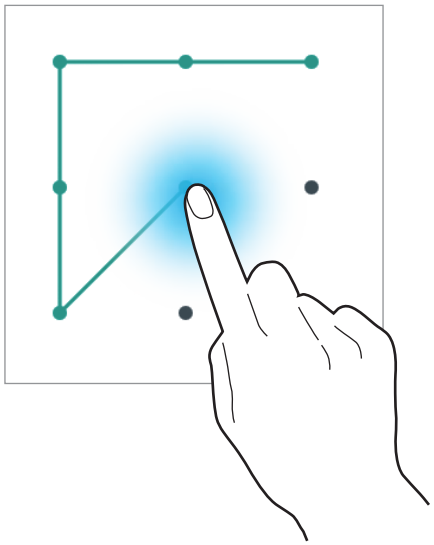

## PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

## Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **SEADE** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

## Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

# Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kiesi spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

## Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvara värskendused** → **Värskenda kohe**.

# Side

## Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

### Helistamine

#### Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **TELEFON**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **RÜHMAD**: helistage kontaktideloendist.
- **LEMMIKUD**: helistage lemmikkontaktidele.
- **KONTAKTID**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

#### Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

#### Numbri ennustamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

## Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

## Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke all **0**, kuni ilmub + märk. Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

## Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : helitugevuse reguleerimine.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klahvid**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta kõne**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- **Lisahelitugevus**: helitugevuse suurendamine.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- → **Ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmine.

## Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

## Sõnumi saatmine

Toksake ekraanil kuvatud numbrile sõnumi saatmiseks → **Saada sõnum**.

### Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Veel seadeid** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja sisestage seejärel SIM-või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

### Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Veel seadeid** → **Kõnepiirang**, valige kõne tüüp, valige kõnepiirangu suvand ja sisestage seejärel salasõna.

## Sissetulevad kõned

### Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

### Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles. Keeldumissõnumi koostamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid**.

### Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Auto. keeldumise numbrid** → **Automaatse keeldumise loend.** Toksake , sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **SALVESTA**.

### Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel.

### Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Veel seadeid** → **Koputus**.

### Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Veel seadeid** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **LUBA**.

## Videokõned

### Videokõne tegemine

Sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

### Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : lülitab sisse Bluetooth peakomplekti kui see on seadmega ühendatud.
- : lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- **TEE PILTI**: teeb teisest osapoolest pildi.
- **SALVESTA VIDEO**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

- **PEIDA MIND**: peidab teie pildi teise poole eest.
- **VÄLJUV PILT**: teisele poolele näidatava pildi valimine.
- → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- → **Dekoratsioon**: rakendab teie pildile emotikonid.

### Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

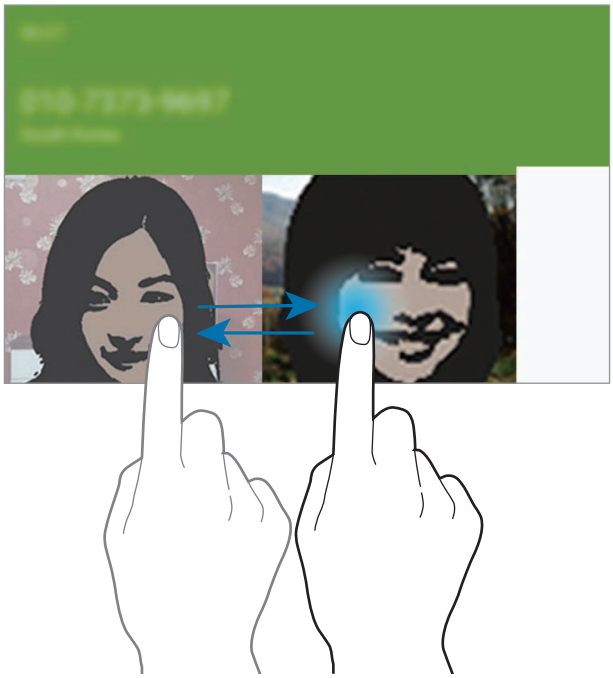

## Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

# Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

## Kontaktide haldamine

Toksake **KONTAKTID**.

### Kontakti loomine

Toksake ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- + / − : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

### Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

### Kontakti kustutamine

Toksake .

### Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake −.

## Kontaktide otsimine

Toksake **KONTAKTID**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakpoolset tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi koostamine.
- : e-kirja koostamine.

## Kontaktide kuvamine

Toksake **KONTAKTID**.

Vaikimisi näitab seade kõiki kontakte.

Toksake → **Seaded** → **Kontaktid, mida kuvada**, ja valige kontaktide salvestamiseks asukoht.

## Kontaktide liigutamine

Toksake **KONTAKTID**.

### Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake → **Teisalda seadme kontaktid asukohta** → **Google**.

### Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake → **Teisalda seadme kontaktid asukohta** → **Samsung account**.

## Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake **KONTAKTID**.

### Kontaktide importimine

Toksake → **Seaded** → **Impordi/ekspordi kontakte** ja valige seejärel importimissuvand.

### Kontaktide eksportimine

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Impordi/ekspordi kontakte** ja valige seejärel eksportimissuvand.

### Kontaktide jagamine

Toksake ⋮ → **Vali**, valige kontaktid, toksake ⟨ja valige seejärel jagamisviis.

## Lemmikkontaktid

Toksake **LEMMIKUD**.

Kontaktide lisamiseks lemmikutesse toksake +.

Toksake ⋮ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

## Kontaktide rühmad

Toksake **RÜHMAD**.

### Grupi loomine

Toksake +, määrake grupi üksikasjad ja toksake seejärel **SALVESTA**.

### Kontakti lisamine rühma

Valige grupp ja toksake seejärel ⋮ → **Lisa liige**. Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **VALMIS**.

### Rühmade haldamine

Toksake ⋮ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **VALMIS**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.
- **Muuda rühma liiget**: muudab rühma seadeid.
- **Lisa liige**: lisab gruppi liikmed.
- **Eemalda rühmast**: eemaldab rühmast liikmeid.
- **Saada sõnum**: grupi liikmetele sõnumi saatmine.
- **Saada e-kiri**: grupi liikmetele e-kirja saatmine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke ☰ rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **VALMIS**.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

### Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake ⋮ → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **VALMIS**.

## Visiitkaart

Toksake **KONTAKTID**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **SALVESTA**. Kui olete kasutaja info seadme seadistamisel salvestanud, valige visiitkaart ja toksake seejärel selle muutmiseks ✎.

Toksake ⋮ → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

# Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **VALMIS**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi jms.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

## Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **MÄÄRA**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

## Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

# E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

## E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **JÄRGMINE** isiklikuks e-posti kontoks, nagu Google Mail, või toksake **KÄSITSI SEADIS.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

## Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake piltide, videote, kontaktide, sündmuste ja muu lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

## Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakava saatmine**. Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **VALMIS**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

## Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

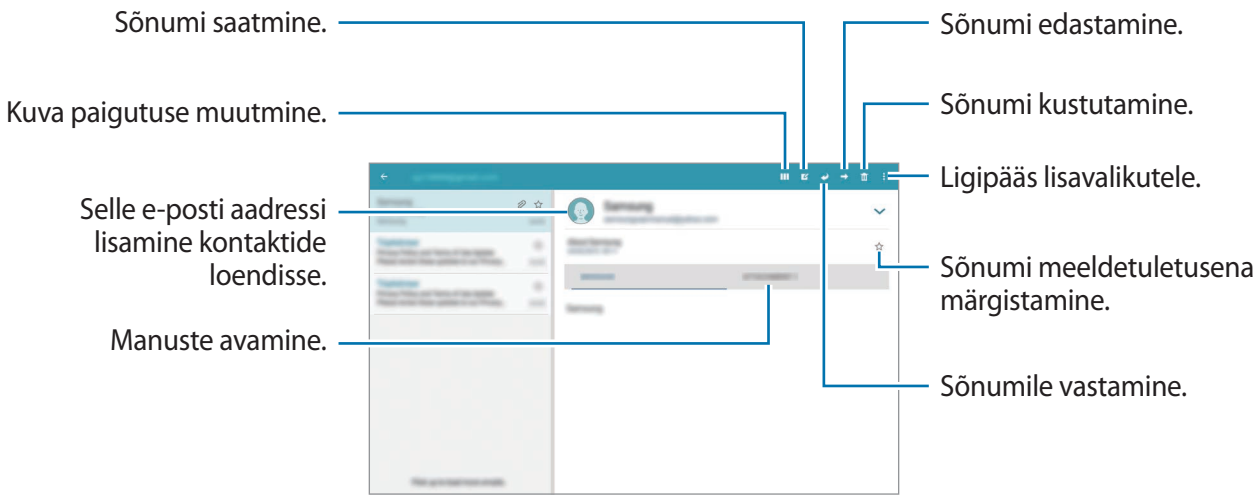


Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **SALVESTA**.

# Gmail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Gmail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

## Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake  → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake  → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake  → **Seaded**, et muuta teenuse Google Mail seadete.

## Sõnumite lugemine

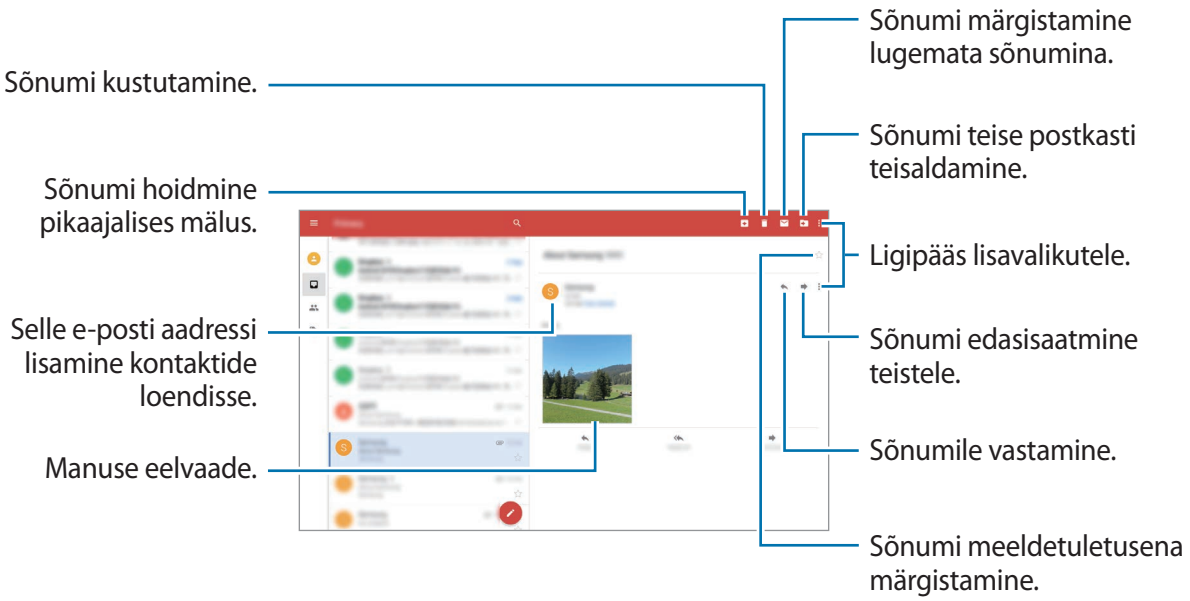


### Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake → **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

# Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

# Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **Everything** ja kerige seejärel oma ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

# Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusvõrgu teenuste kaudu pilte või videosid kuvada ja jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgnevatest kategooriatest:

- **ALL**: kõigi seadmesse võetud või allalaaditud piltide või videote kuvamine.
- **HIGHLIGHTS**: kuupäeva või albumi alusel grupeeritud piltide või videote kuvamine. Toksake , et kuvada grupi kõiki pilte või videosid.

Seejärel valige pilt või video.

Valige selle kuvamise ajal üks järgnevatest ikoonidest:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine teistega.
- : pildi või video kustutamine.

# Veeb ja võrgustik

## Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

### Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe kuvamise ajal lisa suvandite avamiseks **VEEL**.

Otsingumootori muutmiseks toksake **VEEL** → **Seaded** → **Vaikimisi otsingumootor**.

### Uue lehe avamine

Toksake +.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake seejärel valimiseks pealkirja.

### Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal × → 🎤, öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake **JÄRJEH.** → **LISA**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake **JÄRJEH.** ja valige seejärel üks.

## Ajalugu

Toksake **JÄRJEH.** → **AJALUGU** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo kustutamiseks toksake **VEEL** → **Kustuta ajalugu**.

## Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede kuvamiseks toksake **JÄRJEH.** → **SALVESTATUD LEHED**.

## Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide kuvamiseks toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Seadme mälu** → **Laadi alla**.

## Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake **VEEL** → **Jaga**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga**.

# Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

## Uue lehe avamine

Toksake ⋮ → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake valimiseks pealkirja.

## Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ☆ → **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ⋮ → **Bookmarks** ja valige seejärel üks.

## Veebi häälega otsimine

Toksake 🎤, öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

## Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Teistes seadmetes avatud kaartide kuvamiseks toksake ⋮ → **Recent tabs**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ⋮ → **Bookmarks**.

# Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth**-lüliti paremale.

## Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Bluetooth** → **OTSI** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta.

Kui teine seade saadab teile andmeid, nõustuge teise seadme poolt tehtud Bluetoothi autoriseerimispäringuga. Vastuvõetud failid salvestatakse kausta **Download**. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

# Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad funktsiooni Wi-Fi Miracast.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta lairiba-digisisu kaitset (HDCP 2.X), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita tonglit AllShare Cast või funktsiooni HomeSync leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜHENDUSED** → **Screen Mirroring**. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

# Meediumid

## Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

### Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

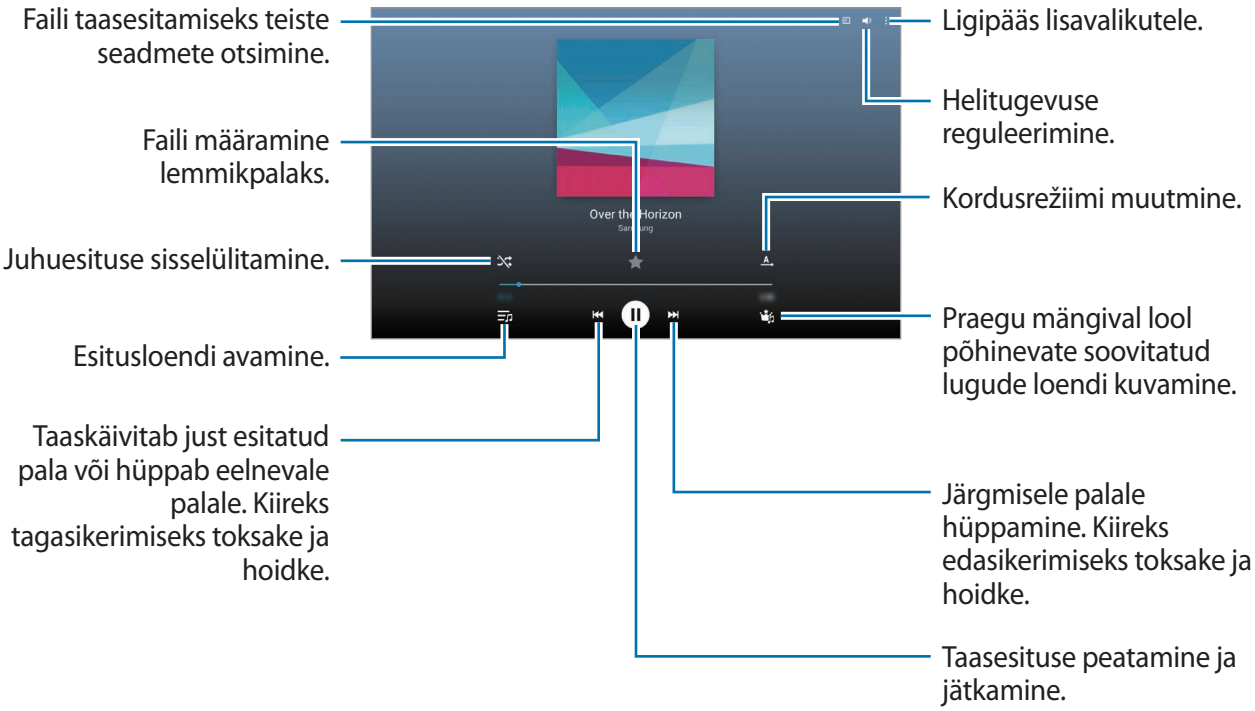
Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.
Faili määramine lemmikpalaks.
Juhuesituse sisselülitamine.
Esitusloendi avamine.
Taaskäivitab just esitatud pala või hüppab eelnevale palale. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Ligipääs lisavalikutele.
Helitugevuse reguleerimine.
Kordusrežiimi muutmine.
Praegu mängival lool põhinevate soovitatud lugude loendi kuvamine.
Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake ⋮ → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.

**Nutikas helitugevus** ei pruugi teatud failide puhul olla aktiveeritud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks ⋮ → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 13 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 12 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

### Pala seadmine helinaks

Just esitatud pala määramiseks helinaks toksake ⋮ → **Määra** → **Telefoni helin** → **VAL.**

## Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **ESIT.-LOEND** ja seejärel toksake ⋮ → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake +, valige lisamiseks palad ja toksake seejärel **VAL.**

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake ⋮ → **Lisa esitusl.-sse**.

## Meeleolumuusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt.

Toksake **MUUSIKARUUT** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

# Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

**Galerii** alt saate kuvada seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid. (lk. 68)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

**Kaamera kasutamise reeglid**

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

## Pildistamine

### Pildistamine

Toksake pildistamiseks .

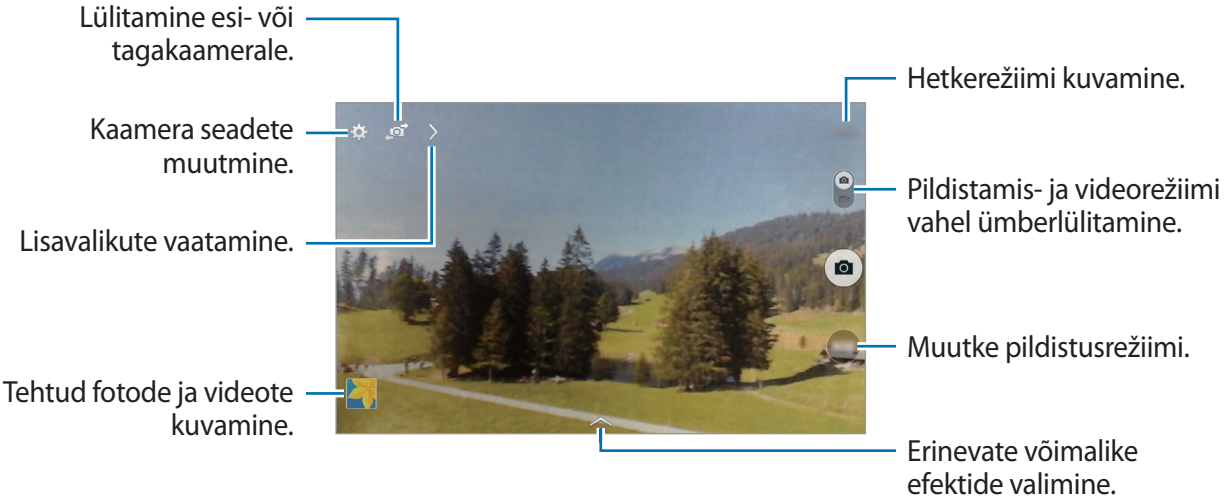

## Pildistusrežiim

Saadaval on mitu eriefekti fotodele.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani paremas servas üles või alla.

- **Automaatne**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbritsevaid tingimusi ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: nägude valgustusega pildistamine õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

  Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Panoraam**: paljudest ühteliidetud fotodest koosneva foto tegemine.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildinäidikut juhisraamis.
  - Vältige objektide pildistamist tundmatul taustal, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport**: kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Öö**: kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.

## Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

## Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake ikoonil ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

# Videode tegemine

## Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

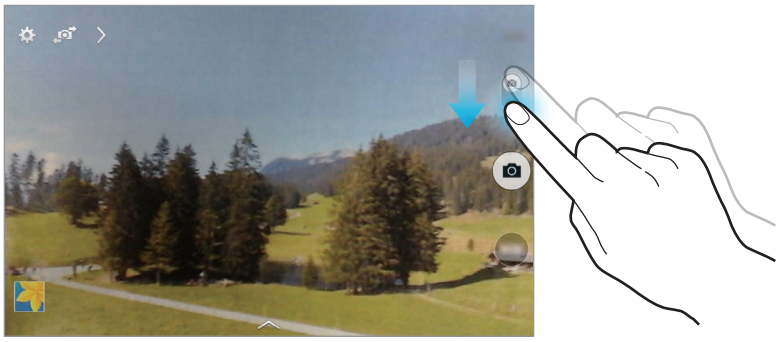

- Videorežiimis ei ole manuaalne fokuseerimine võimalik.
- Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

## Salvestusrežiim

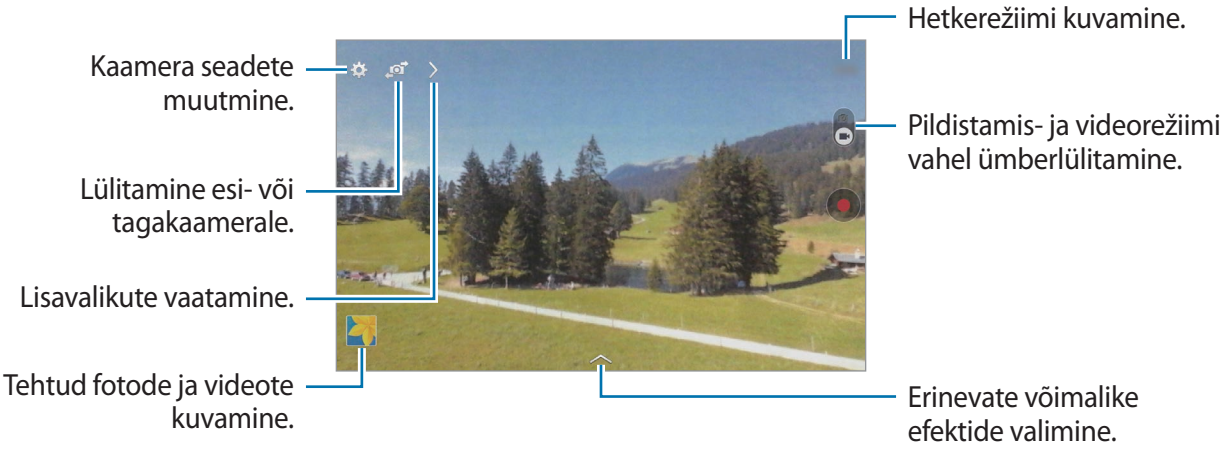


Toksake salvestusrežiimi muutmiseks → .

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama salvestuse kvaliteediga e-kirja saatmiseks.

## Suurendamine ja vähendamine

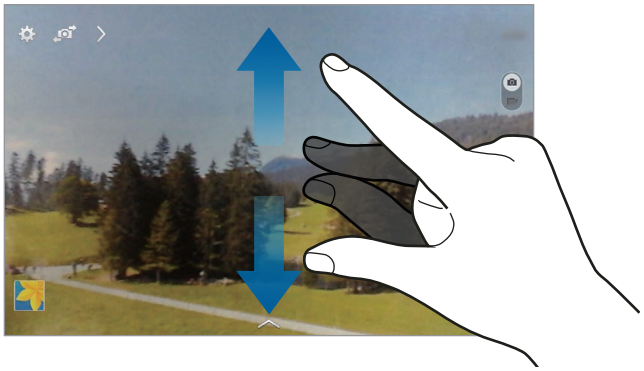

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutades.

## Ülesvõtte jagamine

Toksake → ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage seade kaamera kaugjuhtimiseks.

## Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake → → **Kaugkaadrinäidik** ja ühendage seejärel Wi-Fi Direct abil kaamera seadmega. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

## Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake kaamera sätete konfigureerimiseks. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus** / **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust kaadri keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valgustugevust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keksväärtuse.
- **Asukohasilt**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Piltide/videote eelvaade**: fotode või videote näitamise määramine pärast nende jäädvustamist.
- **Helitugevusnupp**: seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: sobiva valge tasakaalu valimine, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Heledus**: heleduse muutmine.

- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kuvama kontekstilisi silte. Aktiveerige see Tag Buddy kasutamiseks **Galerii**.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.
- **Spikker**: kaamera kasutamise spikriteabe kasutamine.

## Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake ning toksake ja hoidke otsetee ikooni.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse.

# Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

## Piltide vaatamine

**Galerii** käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

### Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

## Videote esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

## Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

## Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: lemmikute loendisse lisamine.
- **Slaidiseanss**: käesoleva kausta piltide slaidiseansi käivitamine.
- **Prindi**: pildi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.

- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks valget raami ja salvestage pilt.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.

## Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

## Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

## Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake seejärel nende saatmiseks või teistega jagamiseks .
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

## Taustpildiks seadmine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

## Näosiltide loomine

Toksake pildi kuvamise ajal → **Seaded** → **Sildid** ja kriipsmärgistage **Näomärgistus**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näosilt ilmub pildile, toksake näosildil ja kasutage võimalikke suvandeid, nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib olenevalt näo nurgast, suurusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

## Funktsiooni Sõbrasilt kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sildid** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

## Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **VALMIS**. Toksake kopeerimiseks **KOPEERI** või teisaldamiseks **TEISALDA**.

# Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

## Videote esitamine

Valige esitatav videofail.

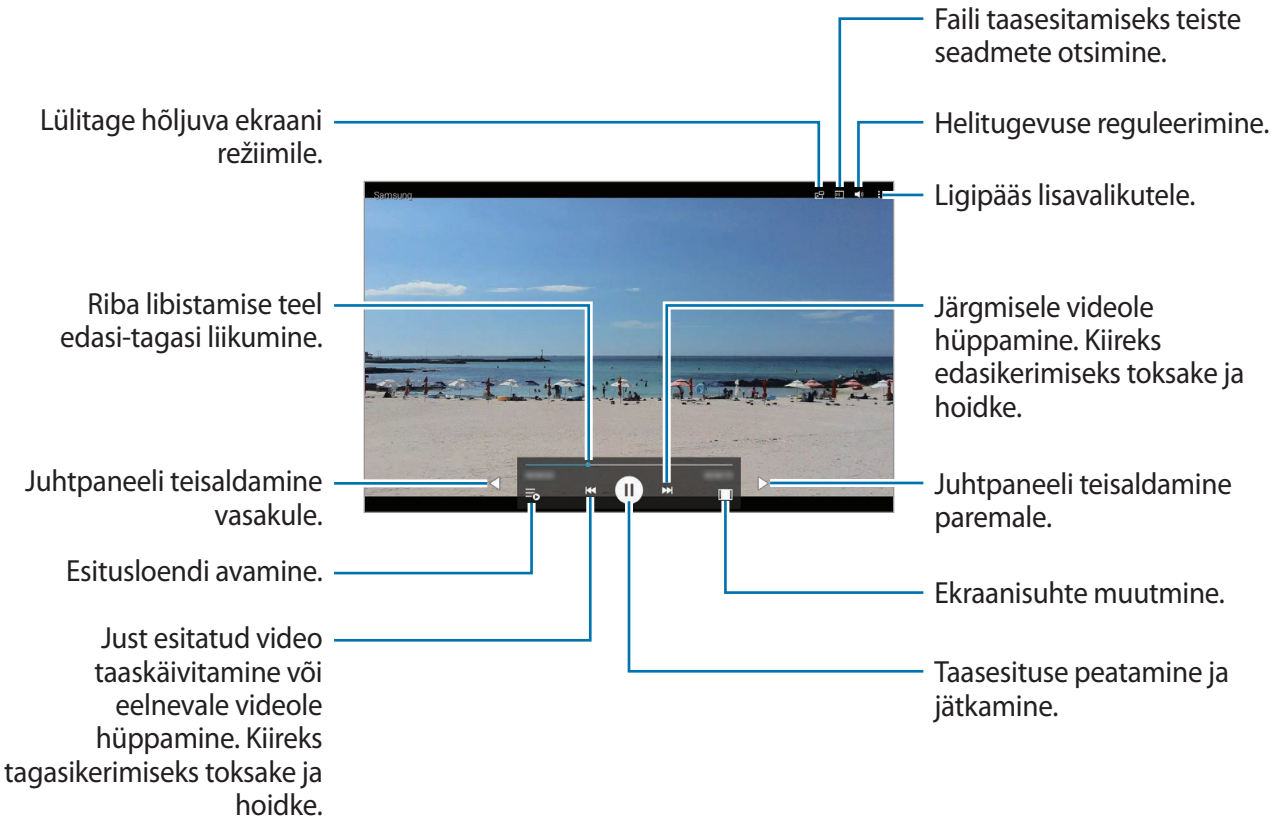
Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.
Helitugevuse reguleerimine.
Ligipääs lisavalikutele.
Lülitage hõljuva ekraani režiimile.
Riba libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
Juhtpaneeli teisaldamine vasakule.
Juhtpaneeli teisaldamine paremale.
Esitusloendi avamine.
Ekraanisuhte muutmine.
Just esitatud video taaskäivitamine või eelnevale videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.

## Videode kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige videod ja toksake seejärel **VAL.**

## Videote jagamine

Toksake ⋮ → **Vali**, valige videod, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

## Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

# YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Videote vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Toksake ekraanil ja toksake seejärel täisekraani kuvamiseks .

## Videote jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

## Videote üleslaadimine

Toksake → **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage video teave ja toksake **LAADI ÜLES**.

# Rakendused ja meediumipoed

## Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake otsinguväljale võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

### Rakenduste deinstallimine

**Play pood**-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **Minu rakendused**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

# Samsung GALAXY Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **GALAXY Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

# Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play filmid ja telesaated

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play filmid ja telesaated**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Utiliidid

## Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

### Kategooriate lisamine ja haldamine

Looge memode sortimiseks ja haldamiseks kategooriaid.

Uue kategooria lisamiseks toksake → **HALDA KATEGOORIAID**, toksake **LISA**, sisestage kategooria nimi ning seejärel toksake **OK**.

Kategooria kustutamiseks toksake → **HALDA KATEGOORIAID** ja toksake seejärel kategooria kõrval —.

Kategooria ümbernimetamiseks toksake, valige kategooria, toksake → **Nimeta kategooria ümber**, sisestage kategooriale uus nimi ning toksake seejärel **NIM. ÜMB.**

Kategooriate järjekorra muutmiseks toksake → **HALDA KATEGOORIAID**, toksake seejärel kategooria kõrval ning lohistage see üles või alla uude asukohta.

### Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- : kategooria loomine või seadmine.
- : piltide lisamine.
- : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

## Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo otsimiseks toksake .

Memo saatmiseks teistele toksake → **Vali**, valige memo ja toksake seejärel .

Memode printimiseks seadme printeriga ühendamisel toksake → **Vali**, valige memod ja toksake seejärel . Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Memode kustutamiseks toksake → **Vali**, valige memod ja toksake seejärel .

### Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil.

Memo kustutamiseks toksake .

Memo saatmiseks teistele toksake .

Seadet printeriga ühendades memo printimiseks toksake . Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

# S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

## Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **SÜNDMUS**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **ÜLESANNE**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

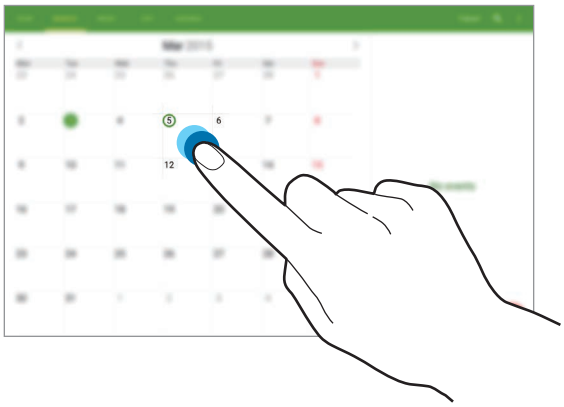

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel **KUVA ROHKEM VALIKUID**, et lisada veel üksikasju, nagu sündmuse korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

## Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Kontod** → **Google** valige **Minu kontod** all Google'i konto ja kriipsmärgistage **Sünkrooni Kalender**.

Käsitsi sünkroonimiseks uuendamise eesmärgil toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkrooni kohe**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete vaatamiseks kuvamiseks toksake → **Kalendrid** ja kriipsmärgistage seejärel Google'i konto.

## Kalendri tüübi muutmine

Valige ekraani ülevalt üks erinevatest kalendri tüüpidest, kaasaarvatud aasta, kuu, nädal ja muud.

## Sündmuste või ülesannete otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuste või ülesannete vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **TÄNA**.

## Sündmuste või ülesannete kustutamine

Valige kuupäev → sündmus või ülesanne ja toksake seejärel → **Kustuta**.

## Sündmuste või ülesannete jagamine

Valige kuupäev → sündmus või ülesanne ja toksake → **Jagamine** ning valige seejärel jagamisviis.

# Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Logige oma Dropboxi kontosse sisse. Kui teil Dropboxi kontot ei ole, looge see.

Kui Dropbox on aktiveeritud, toksake **Turn on Camera Upload**, et automaatselt laadida Dropboxi seadme kaameraga tehtud fotosid või videosid. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide laadimiseks Dropbox keskkonda toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

# Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimise seaded**.

## Andmete varundamine või taastamine

Toksake **Varundus** või **Taastamine** Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks.

## Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

# Drive

Kasutage seda rakendust dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks ning nende jagamiseks teistega Google Drive salvestusruumi kaudu. Kui loote dokumente või laadite faile teenusesse Google Drive, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveri ja mistahes arvutiga, kuhu on installitud Google Drive. Avage oma faile edastamise või allalaadimiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Hancom Office Viewer

See rakendus võimaldab vaadata eri vormingus dokumente, näiteks arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Office Viewer**.

## Dokumentide otsimine

Dokumendi sirvimiseks toksake **Ava**.

Kasutage dokumendi sirvimise ajal ühte järgnevatest suvanditest:

- : kausta loomine.
- : uute dokumentide laadimine.
- : dokumentide ja kaustade sortimine.
- : kuvarežiimi muutmine.
- : dokumentide või kaustade valimin.

Hiljuti kasutatud dokumentide otsimiseks toksake **Viimatised dok.**

## Dokumentide lugemine

Toksake menüüs **Viimatised dok.** või kaustas dokumenti.

Toksake või ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

**Wordi protsessor**

- **Otsi**: teksti otsimine.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: dokumendi üksikasjade, nagu pealkirja, kuupäeva ja autori kuvamine.
- **Prindi**: dokumendi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Saada**: dokumendi teistele saatmine või jagamine.

**Esitlus**

- **Otsi**: teksti otsimine.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: dokumendi üksikasjade, nagu pealkirja, kuupäeva ja autori kuvamine.
- **Slaidiseanss**: esimeselt lehelt slaidiseansi alustamine.
- **Jooksvalt slaidilt**: praeguselt lehelt slaidiseansi alustamine.
- **Kuva esinejavaade**: määrake seade kuvama ekraanil esitlustööriista, kui seade on kuvariga ühendatud.
- **Prindi**: dokumendi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Saada**: dokumendi teistele saatmine või jagamine.

**Arvutustabel**

- **Otsi**: teksti otsimine.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: dokumendi üksikasjade, nagu pealkirja, kuupäeva ja autori kuvamine.
- **Sordi**: lahtrite sorteerimine teatud kriteeriumide järgi.
- **Kuva valemid**: arvutatud tulemuste asemel lahtrites valemite kuvamine.
- **Külm. paanid**: valitud rea lukustamine.
- **Ruudustik**: ruudujoonte peitmine või näitamine.
- **Kuva kõik kommentaarid**: dokumendis memode peitmine või näitamine.
- **Prindiala**: printimiseks ala valimine.
- **Prindi**: dokumendi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Saada**: dokumendi teistele saatmine või jagamine.

**PDF**

- **Otsing**: teksti otsimine.
- **Saada**: dokumendi teistele saatmine või jagamine.
- **Atribuudid**: dokumendi üksikasjade, nagu pealkirja, kuupäeva ja autori kuvamine.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Peida kommentaarid**: dokumendis kommeentaaride peitmine või näitamine.
- **Lehe vertikaalne kerimine** / **Pidevvaade** / **Lehe horisontaalne kerimine**: kuvarežiimi muutmine.
- **Esita vaade uuesti**: dokumendi sisu kuvamine ilma veeristeta.
- **Mine leheküljele**: konkreetsele lehele liikumine.
- **Järjehoidjad**: dokumendi järjehoidjate kuvamine.
- **Prindi**: dokumendi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

# Alarm

Kasutage tähtsate sündmuste alarmide seadistamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Alarm**.

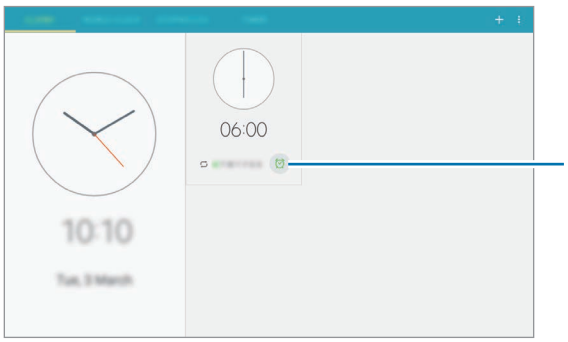

## Alarmide seadistamine

Toksake , seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **SALVESTA**.

- **Kordus**: alarmi korduste ja intervallide seadistamine.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

## Alarmide peatamine

Lohistage alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage alarmi kordamiseks määratud ajavahemiku järel suurest ringist välja.

## Alarmide kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige alarmid ja toksake seejärel .

# Maailmakell

Kasutage seda rakendust paljude maailma kellaaegade vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

## Kellade loomine

Toksake ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Toksake ja hoidke suveaja rakendamiseks kella ning toksake seejärel .

## Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ning toksake seejärel .

# Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Ajaloo kustutamiseks toksake **KUSTUTA AJALUGU**.

# S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu vajutada kaks korda.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Seda rakendust ei toetata teatud keeltes.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Ava muusika
- Käivita kalkulaator
- Helista Nele mobiil
- Helista Nele töö
- Vaata päevakava

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

# Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Seadme otsimine

Toksake otsinguväljale ja sisestage seejärel otsisõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

## Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now' seadete muutmiseks toksake → **Seaded** ja lohistage seejärel **Google Now** lüliti vasakule või paremale.

# Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

**Alustage rääkimist** ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

# Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

## Failide vaatamine

Seadmesse salvestatud failid sorditakse kriteeriumite alusel. Valige ekraani vasakust paanist üks järgnevatest kategooriatest:

- **Ajaskaala**: failide kuvamine kuupäeva grupi alusel.
- **Lemmikkaustad**: kaustade otseteede kuvamine.
- **Kaustad**: sisemällu või mälukaardile ja FTP-serveritesse salvestatud failide kuvamine.
- **Kategooriad**: failide kuvamine nende tüüpide alusel.
- **Rakendused**: konkreetsetesse rakendustesse salvestatud või neis loodud failide kuvamine.

Valige kategooria ja valige seejärel fail või kaust selle avamiseks.

Pärast kategooria valimist toksake ⋮ ja kasutage ühte järgnevatest suvanditest:

- **Vali**: failide või kaustade valimine.
- **Lisa lemmikkaustadesse**: suvandis **Lemmikkaustad** kausta otsetee lisamine.
- **Lisa otsetee avaekraanile**: faili või kausta otsetee lisamine avalehele.
- **Lisa FTP**: FTP-serveri otsetee lisamine suvandis **Kaustad**.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: aktiveeritud meediumite jagamise funktsiooniga seadmete otsimine.
- **Kuvamisvalikud**: failide kuvamissuvandite muutmine.

Toksake ⋮ → **Vali**, valige fail või kaust ja kasutage seejärel ühte järgnevatest funktsioonidest:

- : failide saatmine teistele või nende jagamine.
- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.

- → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Lisa otsetee avaekraanile**: faili või kausta otsetee lisamine avalehele.
- → **Zip**: failide või kaustade tihendamine zip-failiks.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

## Faili otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingukriteerium.

## Mäluteabe kuvamine

Seadme ja mälukaardi mälu kohta mäluteabe kuvamiseks toksake .

## Kuvarežiimi muutmine

Kuvarežiimi muutmiseks toksake .

## Kaustade loomine

Toksake , sisestage kausta nimi ja toksake seejärel **LOO**.

## Otseteede lisamine kaustadele

Lisage hiljutikasutatud kaustade otsetee suvandis **Lemmikkaustad**. Valige kaust ja toksake → **Lisa lemmikkaustadesse**.

## Seadmesse FTP-serveri otseteede lisamine

Lisage FTP-serveri otsetee suvandis **Kaustad**. Toksake → **Lisa FTP**, sisestage FTP-serveri üksikasjad ja toksake seejärel **VALMIS**.

# Reisimine ja asukohad

## Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

### Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või otsisõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

### Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

# Seaded

## Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

## ÜHENDUSED

### Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Suvandite kasutamiseks toksake ⋮.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker**: Wi-Fi spikriteabe avamine.

#### Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake seadete ekraanil **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

### Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadete ekraanil **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteavitus**.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadete ekraanil **ÜHENDUSED** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse kuvaõpp**: seadme nähtavusaja seadmine.
- **Vastuvõetud failid**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide kuvamine.
- **Nimeta seade ümber**: seadme nime muutmine.
- **Spikker**: juurepääs Bluetoothi spikriteabele.

## Modem ja mobiilne kuumkoht

- **Mobiilne kuumkoht**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja muude seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-jagamine**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

## Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

# Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Piira taustaandmeid**: seadme seadistamine mobiilsidevõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimist.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadme seadistamine kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilsidevõrgud**: mobiilse kuumkoha valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

# Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Režiim**: asukohateabe kogumise meetodi valimine.
- **Hiljutised asukoha taotlused**: kuvage rakendusi, mis taotlevad teie praegust asukohateavet ja nende akutarbimist.
- **Asukoha teenused**: seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Minu kohad**: nende profiilide seadistamine, mida kasutatakse teatud asukohtade korral, kui kasutate oma hetkeasukoha leidmiseks GPS-, Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni.

# Veel võrke

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

## Sõnumside vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

## Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

### Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: pääsupunktide nimede (APNid) määramine.
- **Võrgurežiim**: võrgutüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja võrgu käsitsi registreerimine.

### VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsetesse privaatvõrkudesse (VPNid).

### Ethernet

Etherneti suvand on saadaval, kui seadmega on ühendatud Ethernet seade. Kasutage seda suvandit, et aktiveerida Etherneti funktsioon ja konfigureerida võrguseadeid.

## Läh. asuvad sead.

- **Seadme nimi**: seadme nime kuvamine.
- **Sisu, mida jagada**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed**: teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Keelatud seadmed**: teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendi kuvamine.
- **Laadi alla:**: mälu asukoha valimine, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Võta faile vastu teist. seadm.-st**: seadme seadistamine nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

## Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

# SEADE

## Helinad ja teavitused

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Värina tugevus**: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Helinad**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina lisamine või valimine.
- **Värin**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
- **Teavituse helin**: sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede, helinate valimine.
- **Rakenduse teavitused**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Adapt Sound**: kohandage heli kõrva järgi, mida kasutate muusika kuulamise ajal kõige enam.

## Ekraan

Saate muuta ekraani seadeid.

- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani kuvalõpp**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Ekraanisäästja**: seadme seadistamine käivitama ekraanisäästurit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga või laetakse akut.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

## Mitmikaken

Käivitage mitmikakna funktsioon ekraanil mitme rakenduse korraga jooksutamiseks.

- **Ava mitmikakna vaates**: seadme mitmikakna funktsiooni aktiveerimine, kui avate faile kaustadest **Minu Failid** või **Video**. Samuti aktiveerib seade selle funktsiooni, kui kuvate sõnumites olevaid manuseid.

## Lukustusekraan

Muutke lukustatud ekraani seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraani lukustusfunktsiooni aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Kellavidina valikud**: kellavidina seadete konfigureerimine.
  - **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.
  - **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
  - **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima lukustusekraanil olevaid rakenduste otseteid.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustatud ekraanil kohandatud sõnumit.
  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: isikliku sõnumi redigeerimine.
- **Omaniku teave**: koos kellaga kuvatava info sisestamine.
- **Avamise efekt**: valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker**: seadme seadistamine kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

## Taustpilt

Taustapildi seadete muutmine.

- **Avaleht**: avalehe taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustapildi valimine.
- **Ava- ja lukustusekraan**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

## Font

Muutke fondi seadeid.

- **Fondi laad**: ekraaniteksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.

## Teavituste paneel

Kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.

- **Soovitatud rakendused**: seadme määramine kuvama teavitustepaneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie tegevusele, nagu peakomplekti ühendamine seadmega.
- **Määrake kiirsead. nupud**: teavituste paneelil olevate kiirseadete nuppude ümberkorraldamine.

## Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**:
  - **Avaekraani klahvi vajutamine**: seadme seadistamine vastama kõnedele avakuvanupu vajutamisega.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.
- **Üksiktoksamise režiim**: seadistage see suvand nupu lohistamise asemel teavituste juhtimiseks nupu toksamisega.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.
  - **Jagamine**: juurdepääsuseadete faili saatmine teistele.

## Kõne

### Kõne seaded

- **Kõnest keeldumine**: teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt keeldumine. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**:
  - **Avaekraani klahvi vajutamine**: seadme seadistamine vastama kõnedele avakuvanupu vajutamisega.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.

- **Kõne märguanded**:
  - **Värin vastamisel**: seadme seadistamine värisema, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Värin kõne lõpetamisel**: seadme seadistamine värisema, kui teine pool kõne lõpetab.
  - **Kõne ühendamise toon**: kõne ühendamise tooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Minutipiiks**: minutilugeri aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Kõne lõpetamise toon**: kõne lõpetamise tooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Teavita kõnede ajal**: seadme seadistamine kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne lisad**:
  - **Automaatne vastamine**: seadme seadistamine automaatselt vastama kõnele pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: ooteaja valimine, pärast mida seade kõnedele vastab.
  - **Väljuva kõne tingimused**: seadme seadistamine lubama väljuvaid kõnesid Bluetoothi peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuvate kõnede tüübid**: valige Bluetoothi peakomplekti kasutamise ajaks väljuvate kõnede tüübid.
- **Veel seadeid**:
  - **Näita minu helistajatunn.**: väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele kuvamine.
  - **Kõne suunamine**: sissetulevate kõnede suunamine teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: seadme seadistamine automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: sissetulevate või väljuvate kõnede blokeerimine.
  - **Koputus**: sissetuleva kõne koputuse võimaldamine teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: automaatse taasvalimise aktiveerimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: FDN-režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.

## Helinad ja helid

- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina lisamine või valimine.
  - **Värin**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
  - **Värin helisemisel**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
  - **Valimisklahvistiku puuteheli**: klaviatuuril asuvate nuppude puudutamisel kostuva heli seadistamine.

## Videokõned

- **Peida minu video**: teisele osapoolele näidatava pildi valimine.

## Kõnepost

- **Teenusepakkuja**: kõnepostiteenuse pakkuja valimine või seadistamine.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Märguande heli**: sissetulevatest häälsõnumitest teavitava helina valimine.
- **Värin**: seadme seadistamine häälsõnumite saabudes vibreerima.

## Internetikõne

- **Kõne konto seaded**: kohandage IP kõne seadeid.

# JUHTIM.

## Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

### Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

### Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

### Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: teksti äraarvamisrežiimi aktiveerimine, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: seadme seadistamine tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Autom. suurtäht alguses**: seadme seadistamine lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk, järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Lisa punkt automaatselt**: seadme seadistamine sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Heli**: seadme klaviatuuri puudutuse helide seadistamine.
- **Värin**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadme seadistamine iga puudutatud tähe suurt kujutist kuvama.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

### Google'i häälsisestamine

Muutke häälsisestamise seadeid.

- **Sisestuskeelte valim.**: teksti sisestuskeelte valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadme seadistamine tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

### Helisisend

Saate muuta helituvastuse seadeid.

### Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

### Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

## Pihuga liigutamine

Aktiveerige peopesa liigutuste funktsioon seadme juhtimiseks ekraani puudutamisega.

- **Jäädvusta kuva**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Vaigista/peata**: seadistage peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.

## Nutikas ekraan

- **Nutikas olek**: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja lülituma.

# ÜLDINE

## Kontod

E-posti või SNS-kontode lisamine.

## Cloud

Samsungi konto või Dropboxi pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

## Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

## Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: hetke kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.

- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

## Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli**: määrake seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrab seadme kasutama doki kõlarit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokki.
- **Automaatne avamine**: määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse.

## Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

## Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

## Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

## Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästurežiim ja vahetage energiasäästurežiimi seaded.

- **Protsessori jõudlus**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraaniväljund**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Desaktiveeri puutetagasiside**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: aku säästmise teave.

## Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

## Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme administraatorid**: seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamise.
- **Seadme krüptimine**: seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna seadistamine. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadme seadistamine võimaldama end varastamisel või kaotamisel interneti teel kontrollida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **Google'i asukohateenus**: asukohaandmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: funktsiooni Leia minu mobiil aktiveerimine või deaktiveerimine, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.

- **Ava veebisait**: veebisaidile Leia minu mobiil sisenemine (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu mobiil.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-lukustuse funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadme seadistamine salasõna sisestamisel seda kuvama.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**:
  - **Automaatsed värskendused**: seadistage seade turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
  - **Eelistatud võrgud**: valige võrguühenduse tüüp turvavärskenduste automaatseks kontrollimiseks ja allalaadimiseks.
  - **Kontrolli värskendusi**: turvavärskenduste kontrollimine.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadistage seade automaatselt saatma turvaaruandeid, kui seade on ühendatud Wi-Fi võrku.
- **Mälutüüp**: mandaadifailide talletustüübi määramine.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: USB-mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja salasõna lähtestamine.

### Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

## Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

# Lisa

## Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

### Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **ÜLDINE** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseseadete taastamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

## Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

## Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga kõrge või väga madala temperatuuriga keskkonnas, võib laetuse tase langeda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

## Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

## Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

## Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud nagu DivX või AC3 ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis seda toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte *www.samsung.com*.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

## Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

## Seadmesse salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

### Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

## Aku eemaldamine

- Aku eemaldamiseks **peate** koos juhenditega külastama autoriseeritud hoolduskeskust.
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

1 Sisestage seadme avamiseks kasutatav tööriist seadme ekraani ja tagakaane vahelisse avasse.

Seejärel hakake tööriista abil ekraani tagakaanest eraldama seda lahti kangutades.

2 Jätkake tööriista sisestamist ning ekraani ja tagakaane lahtikangutamist kogu seadme ulatuses.

3 Kui ekraan on lahti tulnud, eraldage ekraan ja tagakaas.

Seejärel pange tagakaas kõrvale ja asetage ekraan (pealmine pool all) tasasele tööpinnale.

4 Vabastage ja eemaldage kruvid.

5 Ühendage aku ühenduspesa lahti ja eemaldage kleeplint.

6 Eemaldage aku.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 05/2015. Rev.1.0